

Ice Crusher Automatic

Deni[®]

Model #6000

IMPORTANT!

Please keep these instructions and
your original box packaging.

www.deni.com



INSTRUCTIONS FOR PROPER USE AND CARE

ICE CRUSHER


IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this electrical appliance, safety precautions should always be observed, including the following:

- Read all of the instructions before using appliance.
- Make sure that the supply voltage is the same as the voltage marked on the ice crusher (see rating label).
- Do not leave appliance when plugged in.
- Do not use outdoors or on a wet surface.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual.
- Unplug from outlet when not in use, before cleaning and before attaching or taking off parts.
- Do not use with damaged cord or plug. If the appliance is not working properly, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to Keystone Manufacturing Company, Inc. for proper service, replacement or repair immediately.
- Do not do the following: pull or carry by the cord, use cord as a handle, close a door on cord or pull cord around sharp edges or corners. Do not operate appliance over cord. Keep cord away from heated surface. Do not let cord hang over edge of the table or counter.
- Do not place the ice crusher on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Never place fingers or other utensils into feed or discharge areas. And never place your finger or other utensils into the ice crushing chamber
- Prior to use, wash all parts that will be in contact with food.
- The ice crusher should be placed on a level and non-slippery surface, as the device vibrates while in operation.
- Make sure that the ice container is in place before operating crusher.
- To protect against electrical shock, do not put in water or other liquid.
- Only use the provided accessories for operation. We do not accept any liability for damage caused by using improper accessories.
- Do not use an extension cord with this unit. However, if one is used, it must have a rating equal to or exceeding the rating of this appliance.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Check the Ice Crushing Chamber for presence of foreign objects, make sure there are nothing inside the ice crushing chamber before using.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.
- This unit is recommended for household, indoor use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Deni[®]

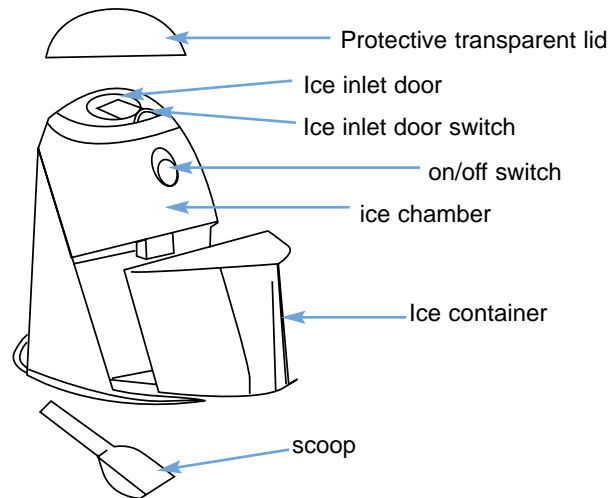

BEFORE FIRST USE

1. Wash all parts in warm soapy water.
2. Read all instructions.

USING THE ICE CRUSHER

1. Place the unit on a dry, flat surface. Plug the unit in.
2. Place the ice container firmly into the ice crusher.
3. Check the Ice Crushing Chamber for presence of foreign

objects, make sure there are nothing inside the ice crushing chamber before using.

4. Turn on the motor and let it run for a few seconds.
5. Take off the protective transparent lid.
6. Push up on the ice inlet door switch until the ice cube falls into chamber.
7. Put the protective transparent lid back into place and hold into position. Once, the ice cube is crushed repeat, steps 4-5.
8. When complete, pull out the ice container to retrieve ice.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Unplug the ice crusher before cleaning it. **Never immerse this appliance into water or any other liquid.**
- Simply wipe the ice crusher exterior with a damp cloth.
- Wash ice container and scoop with warm soapy water avoid the use of abrasive or steel wool.
- If crushing flavored ice cubes, the crushing chamber can be leaned by crushing plain ice cubes, until clean. Do not attempt to clean the ice chamber with hands. The ice chamber houses the crushing blades. Use extreme caution.
- Do not disassemble the unit for cleaning purposes.
- All parts should be thoroughly dried before storing away.
- Cord storage is located beneath the base.

ICE CRUSHER

Deni®

CUSTOMER SERVICE

If you have any questions or problems regarding the operation of your Deni Ice Crusher, call our customer service department toll free:

Monday through Friday
8:30 a.m. to 5:00 p.m.
(Eastern Standard Time)

1-800-DENI-822

or email us at
custserv@deni.com

www.deni.com

Deni by Keystone Manufacturing Co., Inc.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Your Deni Ice Crusher is warranted for one year from date of purchase or receipt against all defects in material and workmanship. Should your appliance prove defective within one year from date of purchase or receipt, return the unit, freight prepaid, along with an explanation of the claim. If purchased in Canada, please send to: Keystone Manufacturing Company, Inc., 151 Cushman Road, St. Catharines, Ontario L2M 6T4. If purchased in the U.S.A. or other country, please send to: Keystone Manufacturing Company, Inc. 33 Norris Street, Buffalo, NY 14207. (Please package your appliance carefully in its original box and packing material to avoid damage in transit. Keystone is not responsible for any damage caused to the appliance in return shipment.) Under this warranty, Keystone Manufacturing Company, Inc. undertakes to repair or replace any parts found to be defective.

This warranty is only valid if the appliance is used solely for household purposes in accordance with the instructions. This warranty is invalid if the unit is connected to an unsuitable electrical supply, or dismantled or interfered with in any way or damaged through misuse.

We ask that you kindly fill in the details on your warranty card and return it within one week from date of purchase or receipt.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Broyeur à glace Automatique

Deni[®]

Modèle #6000

IMPORTANT !

Conservez ces instructions et
l'emballage d'origine

www.deni.com



INSTRUCTIONS **MODE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

BROYEUR À GLACE


MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, observez toujours les précautions de sécurité, y compris ce qui suit.

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
 - Assurez-vous que la tension d'alimentation est la même que la tension inscrite sur le broyeur à glace (voir l'étiquette des valeurs nominales).
 - Restez à proximité de l'appareil lorsqu'il est branché.
 - N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou sur une surface humide.
 - Ne permettez pas que l'appareil soit utilisé comme jouet. Il faut apporter une attention spéciale lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers.
 - N'utilisez l'appareil qu'en suivant les instructions décrites dans ce manuel.
 - Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer et avant d'y installer ou d'en retirer des accessoires.
 - N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé, s'il est endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il a été immergé, renvoyez-le à Keystone Mfg. Co., Inc. pour que les travaux de service soient faits correctement et qu'on y fasse les remplacements et les réparations nécessaires.
 - Il faut éviter de faire ce qui suit : Tirer sur le cordon d'alimentation électrique ou transporter l'appareil par ce cordon. Il ne faut pas utiliser le cordon d'alimentation comme poignée; il ne faut pas fermer de porte sur le cordon d'alimentation ni tirer le cordon lorsque celui-ci se trouve sur des arêtes acérées ou des coins. Il ne faut pas utiliser l'appareil alors que l'appareil se trouve sur le cordon d'alimentation. Tenez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
 - Ne placez jamais les doigts ni d'ustensiles dans l'entrée ou la sortie de l'appareil. Ne placez jamais les doigts ni d'ustensiles dans le logement où la glace est broyée.
- 5 ■ Ne placez pas le broyeur à glace sur un brûleur à gaz ou électrique chaud ou à proximité de celui-ci ou dans un four chaud.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- N'insérez jamais les doigts ou des ustensiles dans le logement où la glace est broyée.
- Avant d'utiliser l'appareil, lavez tous les composants qui seront en contact avec la glace.
- Le broyeur à glace doit être placé sur une surface horizontale anti-dérapante parce que le broyeur vibre pendant qu'il est utilisé.
- Il faut s'assurer que le plateau à glace est en place avant d'utiliser le broyeur.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis avec l'appareil. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée d'accessoires.
- N'utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil. Si une telle rallonge doit être utilisée, elle doit avoir des valeurs nominales égales ou supérieures à celles indiquées pour cet appareil.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation en tirant sur le cordon d'alimentation électrique. Pour débrancher l'alimentation électrique, tenez la prise de courant et non le cordon. Ne touchez pas à la prise ou à l'appareil si vos mains sont humides.
- Cet appareil comporte une prise de courant polarisée (l'une des ailes est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de chocs électriques, cette prise ne peut être insérée dans une prise murale polarisée que d'une seule manière. Si la prise ne peut pas être insérée, consultez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la prise de courant de quelque manière que ce soit. Ne modifiez pas la prise de courant de quelque manière que ce soit.
- Tenir les doigts hors des ouvertures d'entrée et de sortie.
- Pour vous protéger contre les risques de chocs électriques, ne pas mettre d'eau ni d'autre liquide dans l'appareil.
- Ne jamais insérer les doigts ou des ustensiles dans les ouvertures d'entrée et de sortie.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre au-delà d'un rebord de table ou de comptoir.
- Voyez si le réservoir à glace contient des objets avant d'utiliser l'appareil.
- Cet appareil est recommandé pour les applications domestiques intérieures uniquement.

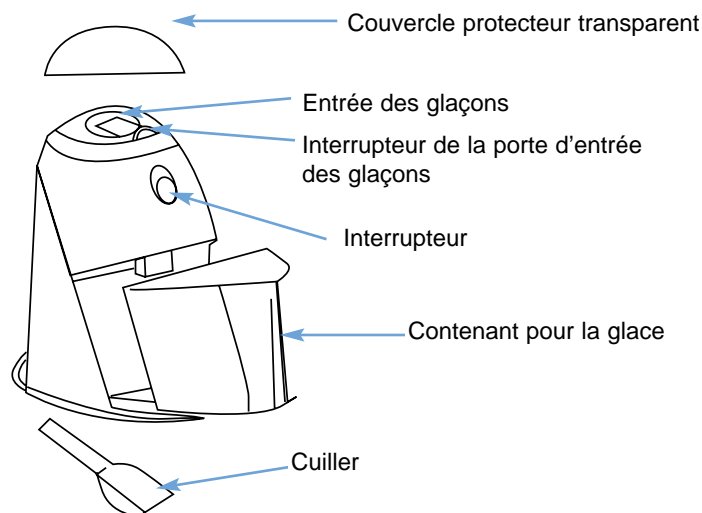AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

1. Lavez tous les composants à l'eau chaude savonneuse.
2. Lisez toutes les instructions.

UTILISATION DU BROUYEUR À GLACE

1. Placez l'appareil sur une surface plate et sèche. Branchez l'appareil.
2. Placez le contenant à glace fermement sur le broyeur à glace.
3. Vérifiez si le logement où la glace est broyée contient des matières étrangères. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il n'y a rien dans ce logement.

4. Mettez le moteur en marche et laissez-le fonctionner pendant quelques secondes.
5. Retirez le couvercle protecteur transparent.
6. Poussez l'interrupteur de la porte d'entrée des glaçons vers le haut jusqu'à ce que les glaçons tombent dans le broyeur.
7. Remettez le couvercle protecteur transparent en place et tenez-le en place. Lorsque les glaçons sont broyés, répétez les étapes 4 et 5.
8. Lorsque le broyage est terminé, retirez le contenant à glace et utilisez la glace.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez le broyeur à glace avant de le nettoyer. **N'immergez jamais cet appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.**
- Essuyez l'extérieur du broyeur à glace à l'aide d'un chiffon humide.
- Lavez le contenant à glace dans une eau chaude savonneuse; n'utilisez pas de laine d'acier ni un autre article abrasif.
- Lorsque du broyage de glaçons contenant un arôme, le logement de broyage peut être nettoyé en broyant de la glace ordinaire. N'essayez pas de nettoyer le logement à glace avec les mains. Le logement de broyage contient les lames de broyage. Faites extrêmement attention.
- Ne démontez pas l'appareil pour le nettoyer.
- Tous les composants doivent être asséchés complètement avant de remettre l'appareil.
- Le logement pour le cordon d'alimentation électrique se trouve sous la base.

BROYEUR À GLACE

Deni®

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant le fonctionnement de votre broyeur à glace Deni, téléphonez à notre département de service à la clientèle au numéro sans frais ci-dessous.

Du lundi au vendredi
8h30 à 17h00
(heure normale de l'Est)
1-800-DENI-822

Ou envoyez-nous un courriel à
custserv@deni.com

www.deni.com

Deni par Keystone Manufacturing Company Inc.®

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Votre broyeur à glace Deni est garanti pendant un an à partir de la date d'achat ou du reçu contre tout défaut au niveau des matériaux et de la fabrication. Si votre appareil se révèle défectueux au cours de l'année suivant la date d'achat ou du reçu, renvoyez l'appareil, en port payé, avec une explication de la réclamation. Si l'appareil est acheté au Canada, renvoyez-le à l'adresse suivante : Keystone Manufacturing Company Inc., 151, Cushman Road, St. Catharines (Ontario) L2M 6T4. Si l'achat est fait aux Etats-Unis ou dans un autre pays, renvoyez l'appareil à l'adresse suivante : Keystone Manufacturing Company Inc., 33, Norris Street, Buffalo (NY) 14207. (Emballez votre appareil avec soin dans son contenant et avec les matériaux d'emballage d'origine pour éviter tout dommage pendant le transport. Keystone n'est pas responsable des dommages qui se produisent lors du renvoi.) En vertu de la présente garantie, Keystone Manufacturing Company Inc. s'engage à réparer ou à remplacer les pièces qui se révèlent défectueuses.

La présente garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé uniquement à des fins domestiques et conformément aux instructions. Cette garantie ne vaut pas si l'appareil est branché sur une alimentation électrique qui ne convient pas ou si l'appareil est démontré ou autrement trafiqué, peu importe la manière, ou s'il est endommagé à la suite d'une utilisation qui ne convient pas.

Nous vous demandons de remplir en entier la fiche de garantie et de nous la renvoyer au cours de la semaine qui suit la date d'achat ou du reçu. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers. Vous pourriez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

©2004 Keystone Manufacturing Company, Inc.